本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社 ※550 大阪市西区千代崎3-2-95 本大 阪 06(586)3200 南部支社 ※550 堺市住吉橋町2-2-19 中 堺 0722(38)1131 北部支社 ※558 東大阪市稲葉2-3-17 中 内0729(52)1131 兵庫支社 ※560 神戸市中央区東川崎町1-8-2 中 戸078(350)3100 京都支社 ※660 京都市下京区中堂寺栗田町1 中京 都075(311)7381 奈良支社 ※660 京都市下京区中堂寺栗田町1 中京 都075(311)7381 奈良支社 ※640 和歌山市本町1-5 中 長0742(44)1111 和歌山支社 ※640 和歌山市本町1-5 中歌山0734(31)2481 兵庫西支社 ※650 姫路市神屋町4-8 中版 路0792(85)2221 養岡支社 ※525 草津市西大路町5-34 中塚 路0792(85)2221 ※60 支柱 ※525 草津市西大路町5-34 中塚 路0792(85)2221 ※60 支柱 ※525 草津市西大路町5-34 中塚 路0792(85)2221 ※60 支柱 ※525 草津市西大路町5-34 中塚 路0792(85)2221 大田 ※525 草津市西大路町5-34 中塚 路0792(85)221 十十 市大17년 ※525 中塚 ※526 長浜市南県服町3-4 中塚 (長)2213131 大田 ※525 中塚 ※526 長浜市南県服町3-4 中塚 (長)22121 ※526 中塚 ※526 長浜市南県服町3-4 中塚 (長)22121 ・ 中塚 (長)22121


大阪ガス株式会社

「おねがい:

ガスくさいときは、ガス元せんを閉め、窓を全開にして(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。」

ガス給湯器 33-977/978型

BL認定品 型式名 GQ-242WX GQ-242WX-T

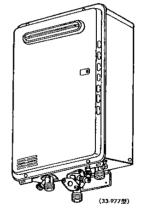

取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。



ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯器をお求め いただき、ありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

もくじ

ごあいさつ・もくじ	1
●特長・機能の紹介	2
●各部の名まえと扱いかを	3
●初めてお使いいただくときは	6
●使用方法	7
● 凍結予防方法	12
●必ずお守りください	13
●点検・お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
●故障かな?と思ったら	19
●仕様······	21

特長・機能の紹介



給湯能力が大きくシャワーと他栓の同時 使用も快適です。

またシャワー使用時、一度止めた後再び お湯を使うと、一時的に水が出る冷水サンドイッチ現象を緩和します。

シャワーを浴びながら温度が変化するという不快感が少なくなりました。






給湯の温度や時刻がひと目でわかるデジ タル表示になりました。



.3

おふろ等への蛇口からの出湯量をブザー でお知らせします。



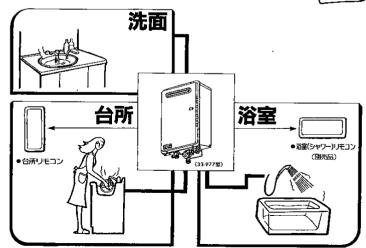

各部の名まえと扱いかた


機器本体 (図は33-977型の例です。) 排気口 台所リモコン 燃焼排ガスを 出します。 台所等に取付けるリモコン です。 浴室(シャワー)リモコン 表示部 (品赤紀) 浴室内に取付けるリモコ ンです。 フロントカバー 給気口 燃焼用空気を吸 い込みます。 水抜き栓 水抜きの時に使い ます。 給湯 接続口 給水 接続口。

給水元栓 水抜きの時や異常と思 われる時閉めます。


ガス栓 長期不在や異常と 思われる時閉めま す。 電源ブラグ 長期不在、水抜きした時、電が発生した時数きます。

各部の名まえと扱いかた


●台所リモコン 〈台所などに取り付けるリモコン〉

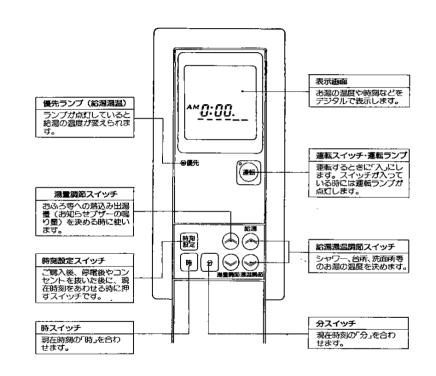

各部の名まえと扱いかた

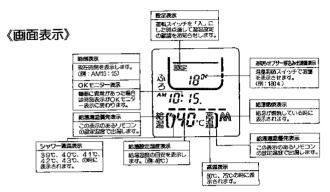


- ▶上記画面表示は説明のため、すべて表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。
- ◆ 浴室(シャワー)リモコン (おふろに取り付けるリモコン) (別売品)

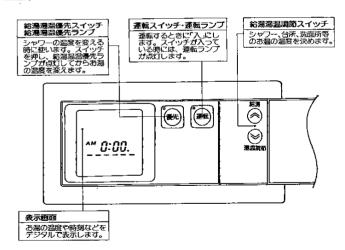

初めてお使いいただくときは…

| | | 給水元栓を全開にします

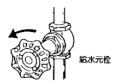

2 給湯栓を開け、水の出ることを確認して から閉めます



3 ガス栓を全開にします




4 電源ブラグ(機器の周辺にあります)をコンセントに差し込みます



5 「運転」スイッチを押し「入」状態にします


- ●運転ランプが点灯します。
- 表示画面は図のように表示します。

電源投入時には、お湯の温度は 40℃に設定してあります。

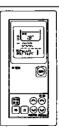

使用方法・給湯・シャワー

1 運転ランプが点灯していることを確かめます

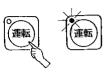

運転ランブが点灯していない場合は、運転ス イッチを押して「運転」状態にします。

2 総議議議議職節スイッチを押して 温度を護節します

●電源投入時は「40℃」になっています。



★浴室(シャワー)リモコン (別売)でシャワーの温度を変える場合は、約湯湯温度先ランプの点灯を確かめてください。冷湯湯温度先ランブが点灯していない場合は、於湯湯温度先スイッチを押し、給湯湯温度先ランブの点灯を確かめてから、湯温設定してください。

★台所リモコンと浴室(シャワー)・リモコンで温度設定が異なっていると、どちらのリモコンで運転スイッチを入れる がによって出てくるお湯の温度が変わります。

- たとえば台所リモコンで、60℃に設定する とリモコンの画面は右のようになり、約60 でのお祭が出てきます。
- 湯温明節 ⊖ 約[60c嘉] 粉 60c 萬

(台所リモコン) (浴室(シャワー)リモコン)

- 次に、浴室(シャワー)リモコンで42℃に設 定すると、画面は右のように変わり、約42 でのお湯が出てきます。
- **湯"\42**-c

纂[]42·c]

3. この状態で運転スイッチを「切」にして、次にご使用になる時

4. 台所リモコンの運転スイッチを 「入」にした場合の給湯温度は

浴室(シャワー)リモコンの運転スイッ チを「入」にした場合の給湯温度は

(台所リモコン) . (浴室(シャワー)リモコン)

(台所リモコン) (浴室(シャワー)リモコン)



着りなる。



◆この場合、シャワーを浴びると危険です。 ◆1.で汚でに設定していた場合も60つに強制的に切り替わります。

-7**-**

使用方法・給湯・シャワー



■温度の調節は38~46℃まで一度押すと1℃ずつ それ以上は50℃、60℃、75℃の表示ができます。 温度表示は日安です。

★シャワーの温度はこのスイッチで決まります。 リモコンの表示画面の「給湯」側に、数定した 温度が表示されます。

シャワー透温範囲時、39で~43でには" マークが出ます。

60°C、75°Cの時は「高温」という文字が点滅して注意を促します。 シャワー使用中場温を変えるとやけど等) 主党に危険です。





給湯栓を開けます

●画面の給湯部に(船)が表示され、お湯が出ます。

- ●使い始めは給湯配管内の水が流れ出すまでしばらくお湯が出ません。●給湯栓を2ヶ所以上で同時使用されますとぬるくなったり湯嚢が少なくなることがあります。
- ご使用後すぐに、再度お使いになるときは湯温が不安定になることがあります。シャワーで使用される特は手で湯温を確かめてからご使用ください。





給湯栓を閉めます

バーナーが消火し、画面の給湯部の(輪)が消えます。



ご注意

- ●水圧などにより出湯量が少なくなる場合があります。
- ●停電後または、電源プラグを抜き差ししたあとは温度設定は「40°C」に戻ります。

●湯量調節のしかた

●台所リモコンの湯建期節スイッチは主におふろへの落としこみ時に使用でき、落としこみ出湯量を設定し、給湯栓(蛇口)を開ければ、あとは設定量になるとブザーでお知らせします。ブザーが鳴ると給湯栓(蛇口)を閉めてください。


1 運転ランプが点灯していることを確かめます





●運転ランブが点灯していない場合は、 運転スイッチを押して「運転」状態にし ます。

2 おふろ等の落としこみ出湯 量(お知らせブザーの鳴る 湯量)を調節します

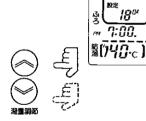

- ◆台所リモコンのふたを開けて湯屋調節スイッチ で落込み出湯量(お知らせブザーの鳴る湯量)を決めます。
- 湯量設定は、40-80-120-140-160-180-200-220-250-300-350-400-500-700-900-990 € で変化し ます。(990 € の表示の場合は、ブザーは鳴りま せか)
- 連載スイッチを押すと最初 180 g が表示されます。

★給湯栓(蛇□)を開ける前には必ず設定湯墨の確認(変更したい時は変更する)をしてから、給湯栓(蛇□)を開けてください。

★給湯・シャワー使用中は湯童調節を しないでください。使用中に調節し ますと表示はかわりますが設定湯量 はかわりません。

3 おふろ等への落込み用の給 湯栓(蛇口)を開けます





4 ブザーが鳴ると給湯栓 (蛇口)を閉めます

★出湯量は、完了をお知らせするだけ ですので、ブザーが鳴れば給湯栓 (蛇口)を閉めてください。



<ご謎読>

★おふろ等へ落込み中に台所等で使用します と、おふろの出湯量(お知らせブザーの鳴 る湯量)が台所等で使用した分だけ少なく なります。

_{使用方法}· 時刻設定

- ★停電後はG:GGの表示に戻りますので再度時計を合わせる必要があります。
- ●台所リモコンのふたを開けて操作します。

┃ ┃ 時刻設定スイッチを押します



■スイッチを押すと、画面の特刻表示が点滅します。



2 時 分スイッチで、現在時 刻を合わせます





- ●時分スイッチを押しながら、現在時刻を画面に 表示します。 押し続けますと、連続的に数字が変わりますの でご注意ください。
- ★AM (午前) とPM (午後) を間違えないよう に /

3 時刻設定スイッチを再度押します (点滅が止まります)

4 時刻合わせができました



●時分表示は、あわせてから約10秒後、自動的に 点滅は止まります。

使用方法· 凍結予防方法

冬期は給水・給湯配管の水が凍結し破損事故が起ることがあります。このような事故を防止するため、次のような処置をお取りください。

●凍結予防ヒーターによる方法

- ●この機器は、外気温がさがってくると自動的に東結予防ヒーターが機器内を保温します。
- ●この装置は運転スイッチの「入」切」に関係なく作動しますが、電源プラグを抜くと作動しなくなりますので、ご注意ください。
- ※配管部分の東結まで予防できませんので、必ず保温材を巻きつけてください。

●通水による方法

- ●この場合は機器本体だけでなく、給水給湯配管、バルブ類の東給予防もできます。 ①運転スイッチを「切」にし、ガス栓をしめます。(電源ブラグは抜かないでください。 ②給湯栓をあけ1分間に約200cm以上(牛乳ピン1本ぐらい)(特に寒い日は多目に) を流し放しにしておきます。
- ※流墨ガ不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量をご確認 ください。

●機器内の水を抜く方法

入居前や長期不在の場合は必ず行なってください。また外気温が極端に低くなる場合も この方法をおとりください。

●水抜きの顧序

①運転スイッチを「切」にします。②電源プラグを抜きます。

③ガス栓①を閉めます。の給水元栓②を閉めます。

⑤すべての給湯栓③を全開にします。

⑤水抜き栓④(3ヶ所)を左にまわして開けます。⁽¹¹⁾
(水抜き枠から水が出ますので容器等で水を受けてください。)

●再度ご使用になるまでそのままの状態にしておきます。

再びご使用になるとき

①水抜き栓④ (3ヶ所) を閉めます。 ②すべての給湯栓②をいったん閉めます。

◎6ページの「初めてお使いいただくときは…」にしたがって使用してください。

►水抜き栓 ④

ガス栓の

(ご注意)

- ※現場施工の状況により、「凍結予防ヒーターによる方法」や「機器内の水を抜く 方法」では、配管部分の凍給まで予防できない場合がありますので、必ず保温材 を巻くなどの処置をしてください。
- *水抜き栓を左にまわしてあける場合、水抜き栓から水が出ますので容器等で水を受けてください。特に集合住宅の片部下設置やバイブシャフト(ガス・水道メーターあよび配管)内設置などの場合は必ず行なつてください。


※凍結したまま使用しないでください。





安全に使用していただくために、必ずお守りください。

使用ガス、電源について

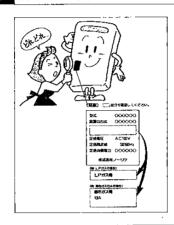

- 銘板 (ラベル) に表示してあるガスの種類 (ガスグループ) 及び電源以外では使用しないでください。
- ●ガスの種類には都市ガスとしてガスとがあり、 都市ガスにはガスグループの区分があります。
- ●電源はAC100V、50/60Hzです。

やけどにご注意



◆使用中や使用後しばらくは、排気□・排気筒・ 排気トップとその周辺は高温です。絶対に手を触れたりしないでください。小さなお子様のいるご家庭は特に注意してください。

感電事故防止



●電源プラグはぬれた手で、絶対にさわらないでください。

必ずお守りください

火災予防のだめに



●給湯器の上や排気口・排気トップの周囲 に燃えやすい物(紙・洗濯物・揮発油・ スプレー缶など)を置かないでください。

ガス事故防止




- ●ガス漏れに気づいたときは、使用を中止 して、ガス栓を閉め、速やかに販売店ま たは、大阪ガス支社にご連絡ください。
- 万一ガスが漏れたときは、火をつけたり、 蛍光灯など電気機器のスイッチの「入/ 切」や電源プラグの抜き差しをしないで ください。

異常時の処置



(3) ガス栓、給水元栓を閉める。

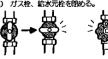

●異常燃焼、臭気、異常音などを感じたときや、緊急の場合は左記の処置をし、すぐに販売店または、大阪ガス支社にご連絡ください。

必ずお守りください



安全に使用していただくために、必ずお守りください。

やけどにご注意



- ●シャワーなどお湯を使用するときは、手でお 湯の温度を確かめてから使用してください。
- ●シャワーなどを使用して、お湯を止めた後に 再度使用するときや、お湯の量を急に少なく したときは、一瞬熱いお湯がでることがあり ます。
- ●給湯(シャワー)使用中は、使用者以外はお湯 の温度を変更しないでください。

雷時の処置



●近くで雷の音が聞こえてきたときは、落雷による電子部品の破損を予防するため、電源ブラグをコンセントから抜いてください。 電源コードが埋め込まれている場合は、元のブレーカを切ってください。

停電時の処置




- 停電したときは、運転が停止します。
 - ●停電後、再通電するとリモコンの時刻表示が 〈 9:00〉 になります。なお、給湯温度表示、 ブザーの鳴る湯量表示も初期状態に変わりま すので再度設定してください。 (電源プラグを抜いたときも同じです。)

波板囲い等のご注意



この機器は屋外設置形ですので、増収薬など によって、屋内状態にしないでください。ま た波板などによって、囲いをすることもおや めください。

凍結にご注意

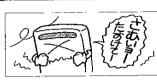

●冬期は、東結による給湯器の破損予防のため 必要な処置をしてください。東結による修理 は保証期間内でも有料です。 (♪2パージ)

用途について

台所・シャワー・洗面などの給湯以外の用途には使用しないでください。

市販の補助用具使用について

- ●事故防止のため、この給湯器の純正型品以外は使用しないでください。
 ●混合水栓をご使用こなる場合は出口が絞られていないもの(瞬間湯沸器用混合水栓)を選定してください。水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。
 (わからないときは、販売店に確認してください。)
- リモコンの分解



リモコン・給湯器は絶対に分解しないで ください。故障の原因になります。

リモコンの掃除



- リモコンの掃除にはペンジンや油脂系の洗剤 を使わないでください。変形する場合があり ます。
- ◆浴室(シャワー)リモコンは防水タイプですが、 故意に水をかけないでください。 (台所リモコンは防水タイプではありません。)

長期間使用しない場合

●12ページの「給湯器内の水を抜く方法」により、水抜きを行なってください。

点検・お手入れ




安全にお使いいただくため、点検・手入れを必ず行なってください。

点検・手入れの際のご注意

●給水元栓とガス栓を閉じ、電源プラグを抜いて、給湯器が冷えてから行なってください。 また、フロントカバーなどは外さないでください。

点 検

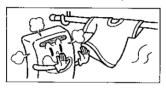

- ◆給湯器のまわりに燃えやすい物はありませんか。
- ●排気口がふさがつていませんか。
- 排気トップのまわりに燃えやすい物はありませんか。



- 給湯器および配管から水漏れはありませんか。給湯器の外観に異常は見られませんか。
- (給湯使用中に点検)
- ●運転中に給湯器から異常音が聞こえませんか。

お手入れ



• 給湯器の外装の汚れは、ぬれた布で汚れを落した後、十分水気をふきとってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤をお使いください。

点検・お手入れ

●リモコンの掃除

●リモコンの表面が汚れた時は、十分水を絞った布で拭いてください。(かわいた布で拭いた場合、液 晶部が乱れることがありますが故障ではありません。) 放置しておきますともとの状態に戻ります。



★リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。変形する場合があります。



点検お手入れ後の確認

・点検・あ手入れの後は運転スイッチを「入」にして給湯栓を開いて機器が正常に作動しているが確認してください。

万一、異常な燃焼、異常音、異臭を感じられたときはお買い求めの販売店または大阪 ガス支社にご連絡ください。

定期点検のおすすめ

 機器のご使用に支障がなくても、2~3年に1回ぐらいパーナーや各部の作動が正常、 かどうか定期点検をするのが、安全で長期間使用いただくための "ひけつ"です。お 買い求めの販売店または、もよりの大阪がス支社へご相談ください。

故障かな?と思ったら

ご使用中に普段と違った状態になったときや、不具合が生じたときは下記の処置を 行ない、それでも直らないときは、ただちに使用を中止してお買い求めの販売店ま たは、大阪ガス支社へ連絡してください。

現象	優先ランプガ点灯しない	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	お湯を止めても給湯燃焼表示(ぬ)が消えない	給湯燃焼表示(船)が点灯しない	処 镫 方 法	お 客 ち ま	販売店または大阪ガス支社
電源プラグがはずれて いる	0	0		L .				0	プラグをコンセントに 差し込む	*	
ガス栓の開き不十分		0	0	0		0		0	ガス栓を全開にする	*	
給湯元栓の開き不十分		0	0		0	0		0	給湯元栓を全開にする	*	
配管内に空気が残って いる		0	0					0	点火操作を繰り返す	*	
水ストレーナの詰まり		0	0		0	0		0	詰まりを除去する		*
断水している		0						0	給湯使用をいつたん中 止する	*	
東結している		0						0	解凍するまで使用を中 止する	*	
給気口・バーナ炎口・熱交 換器・ノズルの目づまり		0	0	0				0	点検を依頼する		*
安全装置が作動		0	0					0	点検を依頼する (度仅作動する場合)		*
電気部品の故障	0	0	0	0	0	0	0	0	点検を依頼する		*
停 電	0	0	0					0	再通電するまで待つ	*	
浴室 (シャワー) リモ コンの優先スイッチの 「入」「切」が適切でない	0			0	0				浴室(シャワー)リモ コンの優先スイッチの 「入」「切」を正しく戻し、 湯温調節スイッチで好 みの温度にする	*	

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店まだは大阪ガス支社へご連絡ください。

故障かな?と思ったら

OKモニターの表示をお調べください。

この機器は不具合を生じたときにその原因を 〇ドモニターで知らせる機能があります。 下表の表示に応じた処置を行なってください。





表示	原因	处 置		
01	給湯を連続60分以上運転したため	運転スイツチをいったん切り、再度押して		
10	燃焼を検出しなかつたため	表示がでなければ使用できます。		
3:	入水温度センサー系統の不具合	*		
32	出湯温度センサー系統の不具合			
	バイパスサーボの不具合	*		
33	缶体温度センサー系統の不具合	*		
81	ファン回転検出系統の不具合	*		
าก	リモコン系統の不具合	*		
72	燃焼検出系統不具合	*		

[★] 印又は不明な場合は、お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡 ください。

●次のような場合は故障ではありません

こんな場合	説 明			
給湯栓を絞りすぎて水になった	この機器は流水量が3.5%/min以下になったときには消火します。			
低温のお湯が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとすると、湯温が高くなります。 給湯ををもっと開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します。			
お易が白く濁って見える	これは水中に割け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に瀕圧をれることで細かい 熱となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の泡と似た物象であり汚濁とは流い全 く無さなものです。			
排気部から白煙が出る	外気温が低い時には抹気ガスの水蒸気が白煙となりますが故障ではありません。			
蛇口を開いてもすぐお湯が出てこない	機器から蛇口までは、距離がありますので、お湯が出てくるまでには、少し時間がかかり ます。			
出弱停止後もファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため約3分間は回転しています。			
表示画面(液晶)が乱れている	リモコンをかわいた布で抗いた場合、液晶表示が乱れることがあります。この場合放置 (30分以上)しておくと正常にもどります。			
表示原面が <i>ま00</i> になっている。	停電後再通電すると表示車面の時計表示が500 になります。 なお、温度表示も変わります(初期状態)ので、再展設定をしてください。			

仕様

商	55	q)	呼	U	33-977型 33-978型														
設置					式	定 對張代國														
縺	類	総	濕	方	式	先止め式														
点		火	方	-	式	電子イグナイターによるダイレクト点火														
				水	Æ	1.0~10kg/ar														
水	Æ	# E	動	水	Æ	0.1kg/	0,1kg/or													
最	低	作	動	流	3	3.5 % /	3.5 & / S }													
<i>9</i> }	(高さ	形 ×幅×	寸 寒行)	(m)	法	600×350×170														
重			į	置(本	体)	24kg														
接	総	a 水			水	R¾						R¾								
	給湯		R¾																	
続	ħ	i	ス			ス R½				R½										
_	•	電			源	A C100V(60Hz)														
定部	電気関係						消費		25 25		选 男		2344 -		,		カカ	都市ガス13A 53W·LPガス 57W	都市ガス13A	. 66W
		75	Ħ	eg.	73	凍結予防ヒータ 170W														
安	型ださ安全装置、並用ス安全装置、過圧防止交主装置、																			
使用ガス					マルバクのよう ※本章 (最大消費量)	出湯能力(能														
	グループ 1時間				1時	当当りのガス消費量 (kcal/h)	上 昇 25℃	温度 40°C												
췅	都市ガス 13A 45000 24.0 15					15.0														
L	LPガス				3,75kg/h 24.0 15.0															

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

◎出湯能力は計算値です。◎ガス: JISに規定する標準ガス・標準圧力のとき。

保管とアフターサービス

●長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合は次の操作をしてください。 (1)ガス栓を閉じる。 (2)始氷元栓を閉じる。 (2)電源プラグを抜く。 (3)機器の水抜きを行なう。(3)依抜き方法は12ページを参照してください。)

●アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- ●まず「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときは お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
- 1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印等)
- 2. 品名……33-977型・978型(右のようなラベルを機器の正面下部 に貼付けてあります。)
- 3. 現象……できるだけ詳しく
- 4 訪問ご希望日

(ABV)

(N)33-977(U)

大阪ガス株式会社 05

転居される場合

● ガスの種類には、窓市ガスとしPガスとがあり都市ガスにはガスグループの区分があります。ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、電品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスブループの区分を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する資用は保証期間内でも有料となります。

保証について

- ●このガス給湯器には保証書がついています。
- ●保証書に記載のように、ガス給湯器の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごられてださい。
- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

補修用性能部品の最低保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。修理によって性能力維持できる場合は有料修理します。